67mm

67mm

Abyx Fit Pure
Manuel d'utilisation

FR

APERÇU DU PRODUIT



ALLUMER/ETEINDRE LA MONTRE

La montre s'allume automatiquement lorsqu'elle est mise en charge. Vous pouvez également maintenir le bouton ON/OFF pour l'allumer. Naviguez dans le menu "Réglages" de la montre et sélectionnez "Éteindre", ou appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pour l'éteindre.

UTILISER L'ÉCRAN TACTILE

Naviguez dans les menus en faisant glisser votre doigt vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Cliquez sur l'écran pour entrer dans les menus ou déclencher les fonctions. Faites glisser votre doigt vers la droite ou appuyez sur le bouton ON/OFF pour retourner en arrière ou revenir au menu

CHANGER LE BRACELET

CHARGEZ VOTRE ABYX FIT PURE

Veuillez utiliser uniquement le chargeur fourni. Vous pouvez utiliser n'importe quel port USB de votre ordinateur pour connecter votre chargeur. Il est recommandé de recharger entièrement votre montre avant de la jumeler avec votre téléphone. Lorsque la montre est en charge elle affiche une icône de batterie verte. Ne laissez jamais votre montre charger sans surveillance.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Batterie: Li-ion 3.7V 200mAh
Écran: 1.3" 240 x 240 Couleur TFT
Technologie bluetooth: 5.0 BLE
Autonomie: jusqu'à 15 jours de veille
Bandes de fréquences: 2402-2480MHz
Puissance de radiofréquence max: 6.25dBm
Résistance à l'eau: IP67
Dimensions du boîtier: 45.5 x 45.5 x 10 mm
Poids: 35g

www.abyx-fit.com

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION ABYX FIT TOUCH

Téléchargez l'application ABYX FIT TOUCH sur l'app store pour les téléphones iOS (12 et versions ultérieures) et sur le Google Play Store pour les téléphones Android (9 et versions ultérieures).

Scannez le code QR pour visiter notre site

ABYX FIT TOUCH

Disponible sur App Store — Google play

Compatibilité iOS 12 et plus Android 9 et plus

APPAIRER VOTRE ABYX FIT PURE

Veuillez entièrement recharger votre montre avant l'appairage et assurez-vous d'avoir téléchargé l'application ABYX FIT TOUCH. Vous ne pouvez appairer votre montre qu'à l'aide de l'application. NE JAMAIS APPAIRER votre montre directement depuis Réglages Bluetooth de votre téléphone. Si cet le cas vous avez sélectionnez "Oublier l'appareil" depuis les Réglages Bluetooth de votre téléphone et réinitialiser la montre puis recommencer la procédure d'appairage. La montre ne peut être appairée à un nouveau téléphone tant que l'icône bluetooth située en haut à gauche de la barre de statut de la montre s'illumine en bleu.

1. Assurez-vous que le bluetooth de votre téléphone est activé.
2. Ouvrez l'app ABYX FIT TOUCH et appuyez sur le deuxième onglet 'Montre'.
3. Sélectionnez "Ajouter un appareil".
4. Sélectionnez votre montre "PURE" dans la liste et confirmez.

Votre montre est maintenant appairée à votre smartphone. La montre se connecte automatiquement dès qu'elle se trouve à proximité de votre smartphone et les données seront automatiquement synchronisées. L'icône bluetooth située en haut à gauche de la barre de statut de la montre s'illumine en bleu lorsque la montre est connectée à un téléphone.

Si vous rencontrez des problèmes pour identifier votre montre dans la liste, vous pouvez consulter l'adresse MAC de la montre en consultant le menu "Version" de la montre (cf. carte des écrans sur la droite). Si vous rencontrez malgré tout des problèmes, visitez notre support sur www.abyx-fit.com.

DÉSAPARRIER VOTRE MONTRE

1. Ouvrez l'application ABYX FIT TOUCH
2. Ouvrez le deuxième onglet 'Montre'
3. Sélectionnez "Supprimer l'appareil" puis confirmer
4. Ouvrez les Réglages bluetooth de votre téléphone et sélectionnez "Oublier cet appareil" à coté du nom de votre montre

Votre montre est maintenant désappairée de votre téléphone et ne se reconnectera plus automatiquement.

RECONNECTER VOTRE MONTRE

Pour reconnecter votre montre, assurez vous d'avoir oublié la montre depuis les Réglages bluetooth de votre smartphone (voir ci-dessus) et ensuite suivez les instructions décrites dans la section APPAIRER VOTRE ABYX FIT PURE. Il est impossible dappairer une montre qui na pas été correctement désappairer du téléphone précédent.

CHANGER L'IMAGE DU CADRAN

Restez appuyé sur l'écran pour rentrer dans la sélection du "Cadran". Faites défiler les cadrans en balayant l'écran vers la gauche ou la droite et touchez le milieu de l'écran pour valider votre choix.
Dans l'application ABYX FIT TOUCH allez dans le menu "Cadrans" et sélectionnez le cadran de votre choix. Vous pouvez accéder à plus de cadrans en cliquant sur "Plus".
Pour personnaliser votre cadran, cliquez sur "Éditer" sur la droite du troisième cadran dans l'application et sélectionnez une photo depuis la galerie de votre téléphone. Vous pouvez également personnaliser la couleur et la position de l'affichage de l'heure sur le cadran directement depuis l'application.

EXPLICATIONS DES MENUS

Vous trouverez ci-contre une carte des menus de la montre et comment naviguer. Abyx Fit PURE est une montre à écran tactile intégral. Glissez votre doigt sur l'écran vers le haut, le bas, la droite ou la gauche pour naviguer dans les différents menus et cliquez sur l'écran pour entrer dans les menus ou déclencher des fonctions. Les mise à jours logicielles pourraient entraîner une modification mineure du nom des menus et fonctions. Rendez-vous sur www.abyx-fit.com si nécessaire.

CARTE DES MENUS

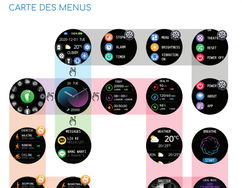

MESSAGES & NOTIFICATIONS

Introduction
Votre montre affiche les 5 dernières notifications reçues sur votre smartphone.
Depuis l'écran principal, balayez l'écran vers le bas pour afficher le menu "Notifications" de votre montre, faites glisser vers le haut pour afficher la notification suivante. Votre smartphone doit afficher les notifications et leur contenu dans la barre de statut, et ce même lorsque l'écran est verrouillé, afin que les notifications puissent être lues sur la montre.
Permissions de l'app ABYX FIT TOUCH
L'app doit être active et le bluetooth du téléphone activé, la connexion entre le téléphone et la montre ne doit pas être interrompue et l'app ne doit pas être fermée pour que les données s'affichent.
Pour que les notifications s'affichent, l'application ABYX FIT TOUCH doit être autorisée à fonctionner en arrière plan et les notifications ainsi que leur contenu doivent s'afficher sur le panneau (appelé aussi centre) de notifications de votre téléphone.
Veuillez autoriser l'app ABYX FIT TOUCH à accéder au contenu suivant depuis les réglages de votre smartphone:
iOS: Notifications, appels, bluetooth, position (Toujours actif), appareil photo, données mobiles.
Android: Appareil photo, contacts, appels, position, SMS, stockage, téléphone, données mobiles.

PODOMÈTRE ET MONITEUR DE SOMMEIL

Podomètre
La montre compte automatiquement vos pas. Le nombre de pas est affiché dans le menu "Pas" de la montre et dans l'onglet "Accueil" de l'application.

Vous pouvez choisir un objectif quotidien de pas à atteindre depuis la section "Objectifs" du troisième onglet "Profil", de l'application ABYX FIT TOUCH.

Sommeil
La fonction sommeil ne requiert aucune action de votre part. Portez simplement la montre durant la nuit afin que celle-ci estime la qualité de votre sommeil.

La montre estime l'heure de coucher, la durée de votre sommeil,léger / profond et la qualité générale de votre sommeil sur base des données reçues par son accéléromètre et son senseur cardiaque.

Vous pouvez consulter vos données de sommeil dans l'onglet "Accueil" de l'application ainsi que l'historique des données de sommeil.

Ces données sont estimées et nos montres ne sont pas des appareils médicaux de haute précision.

MODES SPORTS ET MEDITATION

Introduction
Les modes sports sont lancés depuis la montre. Ils vous permettent d'estimer la durée de votre session de sport et les calories dépensées pour 10 activités sportives: marche, course, vélo, escalade, yoga, basketball, football, badminton, corde à sauter et natation.

Affichage des données et synchronisation
Durant la session de sport, votre montre affiche la durée de l'exercice, les calories dépensées, la distance parcourue, le nombre de pas ainsi que votre rythme cardiaque. Ces données sont également consultables depuis l'application une fois le mode sport terminé et les données synchronisées.

Méditation
Défilez vers la droite et appuyez sur le menu "Relaxation". Ces exercices respiratoires vous aideront à réduire votre stress, suivez les instructions d'inspiration et expiration affichées à l'écran. Ces données ne sont pas synchronisées dans l'application.

MONITEUR CARDIAQUE

Rythme cardiaque (bpm)
Faites défiler l'écran vers la droite pour afficher toutes les fonctions de la montre et sélectionnez l'icône "Coeur". Une mesure se lance automatiquement lorsque vous entrez dans la section Coeur. Appuyez sur l'écran pour déclencher/arrêter la mesure. Les données cardiaques sont automatiquement synchronisées et affichées sur la page "Accueil" de l'application.

Pression artérielle (mmHg)
Faites défiler l'écran vers la droite pour afficher toutes les fonctions de la montre et sélectionnez l'icône "Pression artérielle" et appuyez sur l'écran pour déclencher/arrêter la mesure. En haut de l'écran s'affichent les données estimées de votre tension. Le chiffre de gauche est la tension systolique. La moyenne étant à 135mmHg. Le chiffre de droite correspond à la tension diastolique, la moyenne étant autour de 80mmHg. Ces données sont estimées par la montre et vous sont offertes à titre informatif, les montres connectées ne sont pas des appareils médicaux.

Taux d'oxygène (SpO2)
Faites défiler l'écran vers la droite pour afficher toutes les fonctions de la montre et sélectionnez l'icône "SpO2", appuyez sur l'écran pour déclencher/arrêter la mesure. Une mesure de 98% signifie que votre sang se compose de 98% d'hémoglobine oxygénée et de 2% d'hémoglobine non-oxygénée. Cette mesure devrait se situer entre 95 et 100%. Les données SpO2 sont également disponibles depuis l'onglet "Accueil". Ces données sont estimées par la montre et vous sont offertes à titre informatif, les montres connectées ne sont pas des appareils médicaux.

CAMÉRA, RÉINITIALISATION, VERSION

Caméra
Vous pouvez utiliser votre montre pour déclencher l'appareil photo de votre smartphone à distance. Ouvrez le troisième onglet de l'app ABYX FIT PURE et sélectionnez "Appareil photo", appuyez sur l'écran ou secouez la montre pour prendre la photo. L'app ABYX FIT TOUCH doit préalablement être autorisée à accéder à l'appareil photo de votre smartphone.

Réinitialisation
Vous devez réinitialiser la montre si vous rencontrez des problèmes de synchronisation des données, d'appairage ou de déconnexion. Il est recommandé d'également réinitialiser la montre avant de la jumeler avec un nouveau téléphone. Pour ce faire, naviguez vers le menu "Réglages", puis appuyez sur "Réinitialiser".

A propos
Affiche le nom bluetooth, le numéro de la version logicielle et l'adresse MAC. L'adresse MAC est l'identifiant unique de connexion qui permet à votre smartphone et à la montre de se reconnaître.

MUSIQUE, MODE THÉATRE, MODE ÉCO D'ÉNERGIE

Lecteur Musique
Vous pouvez contrôler la musique jouée par votre téléphone depuis le lecteur de la montre en utilisant les boutons Play/Pause, Précédent/Suivant. Vous pouvez également contrôler le volume en cliquant sur l'icône haut-parleur puis en balayant l'écran vers le haut/bas.

Note: L'application ABYX FIT TOUCH doit être ouverte ou doit fonctionner en arrière-plan. La montre n'est pas équipée d'un haut-parleur.

Mode Théâtre
Ouvrez les "Réglages", balayez vers le bas jusqu'à ce que l'icone Théatre apparaisse.
Touchez l'écran pour activer/désactiver le mode Théatre. Quand le mode Théâtre est activé, les vibrations sont désactivées et la luminosité de l'écran est réduite.

Note: Vous pouvez également activer/désactiver le Mode Théatre depuis la barre de statut (balayez vers le bas depuis l'écran principal).

Mode éco d'énergie
Défilez vers le bas pour afficher le panneau de contrôle et appuyez sur l'icône batterie. Lorsque le mode économie d'énergie est activé, les vibrations et les notifications seront désactivées et la luminosité sera réduite pour garder de la

JEUX, VUE MENU, MÉTÉO

Jeux
Défilez vers la droite ou vers la gauche pour afficher l'appareil photo de votre smartphone à distance. La montre contient déjà 2 jeux : "Young bird" et "2048"

Vue Menu
Appuyez sur "Vue Menu" depuis les Réglages de la montre pour choisir le mode d'affichage du menu. Le Cadran de votre montre doit d'abord être sur Grille (défaut) les fonctions sont affichées sous la forme d'un cercle, la fonction sélectionnée est affichée au milieu de l'écran. Touchez pour ouvrir.
- Liste: les fonctions sont affichées sous la forme d'une liste. Touchez une fonction pour l'ouvrir.

Météo
Appuyez sur "Météo" pour afficher les prévisions météo du jour et des six jours suivants (température minimale/moyenne/maximale et climat).

Note: L'application ABYX FIT TOUCH doit être autorisée à accéder à votre position depuis les réglages de votre téléphone.

MINUTEUR, ALARME, CHRONO

Minuteur
La fonction "Minuteur" est accessible depuis le menu principal et le menu réglages de la montre. Balayez l'écran vers le bas/haut pour sélectionner la durée (entre 0s et 3min). Une fois la durée sélectionnée, vous pouvez appuyer sur « START » pour démarrer la minuterie.

Alarme
Vous pouvez paramétrer l'heure et la récurrence de vos alarmes depuis la section "Alarme" disponible dans l'application ABYX FIT TOUCH (deuxième onglet).

Les alarmes peuvent être activées ou désactivées depuis la fonction "Alarme" disponible dans les "Réglages" de la montre.

Chrono
La fonction "Chrono" est accessible depuis les "Réglages" de la montre.
La fonction Chrono comporte un bouton de lecture/pause et un bouton tour/fin.
Jusqu'à 8 tours peuvent être enregistrés.

GÉRER LES NOTIFICATIONS & PERMISSIONS

Activer / désactiver les notifications
Vous pouvez choisir quelles notifications s'affichent sur votre montre. Pour cela, vouliez ouvrir l'app "Réglages" dans l'app ABYX FIT TOUCH et choisissez le menu "Notifications", "Appels" et "SMS". Vous pouvez aussi totalement couper les notifications en activant le mode "Ne pas déranger".

Afficher correctement les notifications sur la montre
Afin que la montre affiche le contenu des notifications vous devez totalement couper les notifications en activant le mode "Ne pas déranger", s'assurer que la barre de statut et l'écran de verrouillage de votre téléphone. Si la fonction Ne pas déranger ou Économie d'énergie de votre smartphone est activée, les notifications ne s'afficheront pas sur la montre.

Notifications iOS:
1. Ouvrez les Réglages du téléphone.
2. Sélectionnez dans la liste l'application dont vous voulez recevoir les notifications (ex: Facebook, Whatsapp, ...).
3. Appuyez sur "Notifications" dans les paramètres de l'app sur le téléphone.
4. Appuyez sur "Afficher les aperçus" et sélectionnez "Toujours".

Permissions iOS:
1. Ouvrez les réglages du téléphone
2. Sélectionnez "ABYX FIT TOUCH" dans la liste des apps.
3. Dans la section "Position", sélectionnez "Lorsque l'app est active".
4. Assurez-vous que les réglages suivants sont activés (bluetooth, appareil photo, actualiser l'arrière-plan, données cellulaires).

Économie d'énergie iOS:
Le mode économie d'énergie peut empêcher l'app ABYX FIT TOUCH de fonctionner en arrière-plan. Veuillez désactiver le mode Économie d'énergie.

Notifications Android:
1. Ouvrez la section "Notifications" depuis les réglages du téléphone.
2. Sélectionnez dans la liste, l'application dont vous voulez recevoir les notifications (ex: Facebook, Whatsapp, Messenger,..).
3. Appuyez sur "Notifications de message" dans les paramètres de l'app sur le téléphone.
4. Dans la section "Écran de verrouillage" veuillez choisir "Afficher le contenu".
5. Appuyez sur retour puis sur appuyez sur "Notifications d'appel".
6. Dans la section "Écran de verrouillage" veuillez choisir "Afficher le contenu".
7. Enfin, veuillez vous assurer que l'application ABYX FIT TOUCH est bien autorisée à accéder à vos notifications.

Optimisation d'utilisation de la batterie Android:
1. Ouvrez la section "Batterie" dans les réglages de votre smartphone.
2. Sélectionnez ABYX FIT TOUCH > Batterie > Optimiser la batterie > ABYX FIT TOUCH.
3. Assurez vous que l'utilisation de la batterie n'est pas optimisée pour l'app ABYX FIT TOUCH et que l'app est autorisée à fonctionner en arrière plan.
4. Retournez dans les paramètres puis sélectionnez "Autorisations". Veuillez autoriser l'app à accéder à: Appareil photo, contacts, journaux d'appels,..
5. Retournez dans les paramètres, sélectionnez Notifications > Notifications (bas de page) > Écran de verrouillage > Afficher le contenu.

Économie d'énergie Android
1. Ouvrez la section "Batterie" depuis les réglages de votre smartphone.
2. Sélectionnez ABYX FIT TOUCH > Batterie > Optimiser la batterie.
3. Assurez vous que l'app ABYX FIT TOUCH est bien autorisée à fonctionner en arrière plan.

Recyclage
Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/UE, pour le rebut des matériels électriques et électroniques, des points de collecte spécifiques ont été mis en place. Les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Déclaration UE de Conformité Simplifiée
Le soussigné, Onyx Group Limited, déclare par la présente que cet appareil sans fil est conforme aux exigences essentielles dans la Directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante: www.abyx-fit.com/certifications

Importé par: Trax Distribution, 16 Allée du Grand Totem Bâtiment Cloudy City 38070 Saint-Quentin-Fallavier France
Ref: ABYX-FIT-PURE-BLK, ABYX-FIT-PURE-BLU, ABYX-FIT-PURE-RPD
Lot: 210056507

ABYX ®
5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual. 1 year warranted. Made in PRC.
Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif.
Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie : 1 an. Fabriqué en PRC.
Die genannten Marken sind durch die jeweiligen Hersteller eingetragene Marken.
Fotos und technische Daten sind unverbindlich. Hergestellt in China. Garantie: 1 Jahr.

Abyx Fit Pure
User Manual

EN

PRODUCT OVERVIEW



HOW TO TURN ON/OFF THE WATCH

The watch automatically turns on when it is charging or long press on the ON/OFF button to turn it on. Swipe up to the "Settings" menu and select "power off" or long press on the ON/OFF button to turn the watch off.

HOW TO USE THE TOUCH SCREEN

Navigate by swiping down, up, left, and right to cycle through the different screens and menus. Press on the screen to select functions or enter menus. Swipe right or press the ON/OFF button to diselect or return to the main menu.

HOW TO CHANGE THE WRISTBAND

CHARGE YOUR ABYX FIT PURE

Please use only the charger supplied with your Abyx Fit Pure to charge your watch. You can use any powered USB port to connect your charger. It is recommended to charge the watch at least 30 minutes before connecting it to your smartphone. When the watch is charging, the display shows a green battery icon. Do not leave your watch charging unattended.

TECH SPECS

"Battery Li-ion 3.7V 200mAh
Screen: 1.3" 240 x 240 Color TFT
Technology bluetooth: 5.0 BLE
Standby time: up to 15 days
Bands of frequency: 2402-2480MHz
Maximum radio-frequency power: 6.25dBm
Water resistance: IP67
Dimensions casing: 45.5 x 45.5 x 10 mm
Weight: 35g

www.abyx-fit.com

DOWNLOAD THE ABYX FIT TOUCH APP

Download the ABYX FIT TOUCH app on the App store for iOS devices and on the Google Play Store for Android devices.

Scan the QR code to visit our website

ABYX FIT TOUCH

Disponible sur App Store — Google play

Compatibility iOS 12 or more Android 9 or more

PAIRING YOUR ABYX FIT PURE

Please charge your watch before pairing and make sure you have the ABYX FIT TOUCH application downloaded. You can only pair the watch through the ABYX FIT TOUCH app. DO NOT PAIR the watch directly through the bluetooth settings on your phone, if you do, select "Forget this device" in your smartphone settings, reset the watch and start again the pairing process.

1. Make sure your phone bluetooth is turned on.
2. Open the ABYX FIT TOUCH application and press the second tab.
3. Choose "Add a device"
4. Select your watch from the list and confirm.

Your watch is now paired to your phone and all data will by synced. The bluetooth icon located on the top of the status bar of the watch turns blue when the watch is connected.

If you experience issues to identify your watch in the list, go to the "About" menu on your watch (see screen map on the right). You can check your watch MAC address to help you identify your watch.
If you experience problems with the pairing, visit the Abyx Support page on www.abyx-fit.com or check our Abyx support videos on Youtube®.

HOW TO UNPAIR

1. Open the ABYX FIT TOUCH application.
2. Go to the "Watch" tab.
3. Select "Remove device" on the bottom of the page.
4. Go to the bluetooth settings on your phone and forget the device.

Your watch is now unpaired.

HOW TO RECONNECT YOUR ABYX FIT

To reconnect the watch, make sure to forget your watch on the bluetooth settings on your phone first and then follow the steps for pairing.

HOW TO CHANGE THE HOME SCREEN/WATCH FACE

Press and hold the screen of the watch to enter the watch face selection. Swipe right and left to choose and then press on the screen you like. On the ABYX FIT TOUCH application, go to the second tab and select "Watch faces". You can download more watch faces by selecting the "More dials" menu in the application. To customized the watch face, press Edit on the right of the Watch faces then select the pictures you like from your phone. You can also choose the color and adjust the position of the time as you like directly from the app.

SCREEN MAP EXPLANATION

On the right you can find a quick map of the screens of the watch and how to navigate through them. The Abyx Fit Pure is a full touchscreen watch. Swipe down, up, left, and right to navigate through the different screens and press the screen to activate functions or enter a submenu. Firmware updates may slightly change the name of the menus and functions. Visit www.abyx-fit.com for up-to-date information if needed.

SCREEN MAP

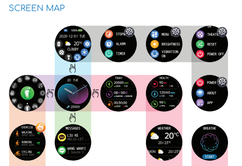

MESSAGES & NOTIFICATIONS

Introduction
The Abyx Fit Pure displays the last five notifications received on your smartphone.
Go to the Messages menu to view and swipe up to display the next notification. Your smartphone must display notifications and their contents in the status bar even when locked for notifications to appear on your Abyx Fit Pure screen.

ABYX FIT TOUCH app permissions
The app must be active and the bluetooth connection between your smartphone and the watch must not be interrupted.
For the notifications to appear on the watch screen, the ABYX FIT TOUCH app must be authorized to run in the background and the notifications and their content must be displayed in the notification panel of your smartphone.
Please authorize the ABYX FIT TOUCH app to access the content below from your smartphone settings:

iOS: Access Notifications, Calls, bluetooth, Position (always active), Camera, Mobile data.
Android: Camera, Contacts, Call logs, Location, SMS, Storage, Phone, Mobile data."

STEP COUNTER AND SLEEP

Step counter
The watch automatically records the number of steps taken during the day. The number of steps taken is displayed in the "Step" menu of the watch and also in the "Home" tab of the app.

You can set a daily number of steps (to be reached from the app ("Profile" tab > "Goals").



Sleep
The sleep function requires no action on your part. Wear the watch during the night so that it automatically estimates the number of hours of sleep.

The watch estimates your bedtime, the duration of your light sleep, the duration of your deep sleep and the quality of your sleep thanks to the watch heart rate sensors and its accelerometer.

To access your sleep data, open the "Home" tab in the app. You can also view your sleep history by selecting the date on the top of this same tab.

Disposal and Recycling
Please kindly be aware that it is the consumer's responsibility to properly dispose and recycle the Smart Watch and accompanying components. Do not dispose of the Smart Watch with common household waste, the Smart Watch unit is considered electronic waste and should be disposed of at your local electronic equipment collection facility. For more information, please contact your local electronic equipment waste management authority or the retailer where you bought the product.

Simplified EU Declaration of Conformity
Hereby, Onyx Group Limited declares that the radio equipment type smartwatch is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.abyx-fit.com/certifications

Imported by: Trax Distribution, 18 Allée du Grand Totem Bâtiment Cloudy City 38070 Saint-Quentin-Fallavier France
Ref: ABYX-FIT-PURE-BLK, ABYX-FIT-PURE-BLU, ABYX-FIT-PURE-RPD
Batch: 210056507

ABYX ®
5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual. 1 year warranted. Made in PRC.
Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif.
Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie : 1 an. Fabriqué en PRC.
Die genannten Marken sind durch die jeweiligen Hersteller eingetragene Marken.
Fotos und technische Daten sind unverbindlich. Hergestellt in China. Garantie: 1 Jahr.

Abyx Fit Pure
Gebruikershandleiding

NL

SPORT MODES AND MEDITATION

Introduction
Sport modes are only launched from the watch menu. They allow you to view and save your exercise duration and calories burned during your sessions. The different sports are walk, jogging, cycling, skip, badminton, basketball, football, and swimming.

Data display and synchronization
During your sports session, the watch screen will display your steps, distance, duration of the exercise, calories burned, and heart rate. Once the sport mode is finished, the step count, distance, and calories will display on the app.

Meditation
Swipe right and press "Meditation" menu. This breathing exercise will help you relief your stress and anxiety. Follow the instructions displayed on the watch screen. Relaxation data are not synchronised in the app.

HEART RATE, BLOOD PRESSURE, BLOOD OXYGEN



Heart Rate (bpm)
Swipe right to the "HR" menu and press the screen to have the watch estimate your heart rate. Heart rate data are shown in the "Home" tab of the app.

Blood pressure (mmHg)
Swipe right to the "BP" menu and press the screen to have the watch estimate your blood pressure or press the Start measuring button of the blood pressure menu in the Home tab in the app. The number on the left corresponds to the systolic pressure, the average value of which is around 135mmHg. The number on the right corresponds to the diastolic pressure, the average value of which is around 85mmHg.

Oxygen level (spO2)
Swipe right to the "SPO2" menu and press the screen to have the watch estimate your oxygen saturation rate or press the "Start measuring" button of the blood oxygen menu in the "Home" tab in the app. A value of 98% means that each red blood cell present in your blood is made up of 98% of oxygenated hemoglobin and 2% of non-oxygenated hemoglobin. Normal values are between 95 and 100%.

CAMERA, RESET, ABOUT

Camera
You can use your watch as a remote control to take photos on your smartphone. Open the ABYX FIT TOUCH app and click on "Shutter" in the second tab. Then press the watch or touch the screen to take a photo. The ABYX FIT TOUCH app must be authorized to access the camera from the smartphone settings.

Reset
You must reset the watch if you experience any problem with data pairing, disconnection, or data synchronization. It is recommended to reset the watch before pairing it with a new smartphone. Go to the "Settings" menu and select "Reset" from your watch.

MAC Address
The About menu displays the MAC address of your watch. Please always provide this information if you contact the Abyx Fit support as well as your firmware version. The MAC address is the unique network identifier for your watch. It is displayed in the list of bluetooth devices detected by your smartphone can help you identify your watch during pairing.

MUSIC, THEATER MODE, LOW POWER MODE

Music Player
You can control the music played by your smartphone. Your watch by using the Play/Pause and Last/Next buttons.
You can also increase/decrease the volume by touching the speaker icon and swipe up/down.

Note: The ABYX FIT TOUCH app must be open or running in the background. The watch is not equipped with a speaker.

Theater Mode
Enter the "Settings" menu and press theater mode or swipe down to display the control panel and press the theater icon. When the Theater Mode is turned on, vibrations are disabled and the screen brightness is reduced.

Note: You can turn on/off the Theather mode from the status bar (swipe down in main screen to display the bar).

Low Power Mode
Swipe down to display the control panel and press on battery icon. When the Low Power Mode is on, the vibration, notifications and quickview will be off and the brightness will be reduced to save the battery.

GAME, MENU VIEW, WEATHER

Game
Swipe right and press the "Game" menu. The watch comes with 2 games, Young bird and 2048.

Menu View
Select "Menu View" in the Settings of the watch. The watch supports two different layouts:
- Grid view (by default): Functions are displayed on a circle, the select function is displayed in the middle of the screen.
- List view: Functions are displayed as a list.

Weather
Press "Weather" to display the weather forecast for the current day and the next six days (minimum / average / maximum temperature and climate).

Note: The ABYX FIT TOUCH app must be open/run to access your location data from your phone.

TIMER, ALARM, STOPWATCH

Timer
Swipe right or down and press the "Settings" to enter the Timer menu. You can scroll the screen to select the duration of the timer (between 10s to 3min). Once the duration is selected, you can press "start" to start the timer.

Alarm
You can set the time and schedule a repeating alarm only from the app (Second tab > "Alarm").
You can turn on and off the alarms either from the app or the watch by swipe right or swipe down to display the control panel and press the "Settings" menu then select "Alarm".

Stopwatch
The "Stopwatch" feature is