




## Abyx fit Pro Manuel d'utilisation

### VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

FR

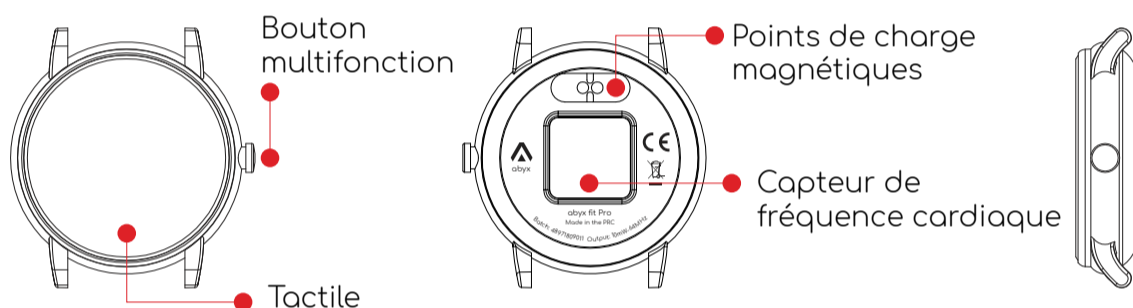

### COMMENT CHANGER LE BRACELET

Le tracker utilise un bracelet de montre standard qui peut être changé dans n'importe quel magasin de montres.

### COMMENT L'ALLUMER


Appuyez longuement sur la touche "Multifonction" pour allumer le tracker.

### COMMENT PASSER D'UN ÉCRAN À L'AUTRE

Touchez le bas de l'écran pour passer d'un écran à l'autre. Appuyez longuement sur le bas de l'écran pour accéder au menu sélectionné et démarrer les mesures.

### CHARGEZ VOTRE ABYX FIT PRO

Utilisez uniquement le socle de charge Abyx fit Pro fourni pour charger votre tracker. Vous pouvez utiliser n'importe quelle sortie USB alimentée pour brancher le chargeur. Nous vous recommandons de charger votre appareil pendant au moins 30 minutes avant de l'appairer à votre appareil mobile. Lorsque l'appareil est en charge, l'écran affiche une batterie verte et le niveau de charge de la batterie.

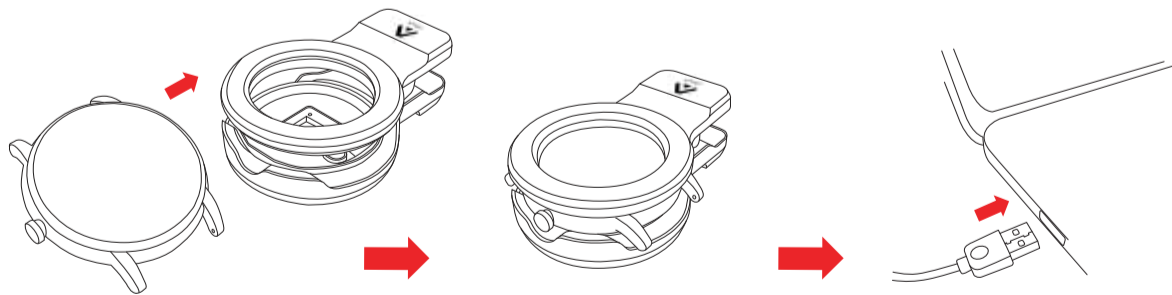

### TÉLÉCHARGER L'APPLICATION ABYX FIT PRO

Téléchargez l'application Abyx fit Pro sur l'App store pour les appareils iOS et sur le Google Play Store pour les appareils Android.



Scannez le code QR pour télécharger l'application



ABYX FIT PRO



Compatibilité  
iOS 8.0 ou plus  
Android 4.4 ou plus

## APPAIRAGE DE VOTRE ABYX FIT PRO

Assurez-vous d'avoir téléchargé l'application Abyx fit Pro. Vous pouvez seulement coupler le tracker en utilisant l'application ET NON à travers les paramètres Bluetooth de votre téléphone.

1. Avant de vous connecter, assurez-vous que le téléphone Bluetooth est allumé et que la batterie du tracker est complètement chargée

2. Ouvrez l'application et allez dans l'onglet "Paramètres", cliquez sur "Trouver votre tracker". Vous verrez une liste d'appareils disponibles à appairer.

3. Veuillez sélectionner votre tracker dans la liste pour vous connecter.

4. Il faut quelques secondes à l'application et à l'appareil pour terminer la synchronisation des données. (Le compteur de pas est synchronisé toutes les 7 secondes, la fréquence cardiaque et les données d'exercice sont synchronisées toutes les 10 minutes)

5. Pour déconnecter le tracker, allez dans l'onglet Paramètres de l'application et sélectionnez "Supprimer le tracker", assurez-vous d'aller dans vos paramètres bluetooth et choisissez "Oublier le tracker" pour déconnecter complètement votre tracker.

Si vous rencontrez des problèmes avec l'appairage, visitez le support d'Abyx sur [www.abyx-fit.com](http://www.abyx-fit.com) ou regardez nos vidéos de support d'Abyx pour savoir comment appairer l'appareil en ligne.

### 1. Écran de la montre

Affiche l'heure, la date et la charge actuelle de la batterie..



### 2. Étapes

Voyez vos étapes quotidiennes et vos progrès d'objectifs



### 3. Calories

Voyez les calories que vous avez brûlées.




### 4. Distance

La distance de marche et de course de la journée.




### 5. Fréquence cardiaque

Appuyez longuement sur l'écran pour démarrer la mesure, restez immobile pendant que le tracker prend la mesure.

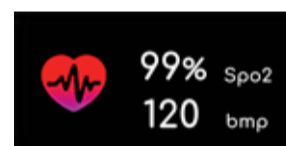


### 6. Tension artérielle

Portez le bracelet fermement et restez immobile, tenez votre poignet qui porte le tracker au niveau du cœur, appuyez longtemps sur l'écran et la tension artérielle de référence actuelle peut être mesurée en 30 secondes environ.

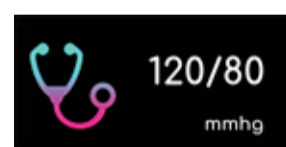

### 7. Suivi du sommeil

Suivi de votre sommeil quotidien et vous indique le temps de sommeil profond et de sommeil léger.

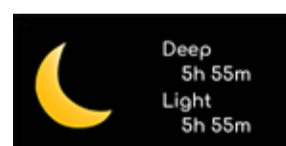


### 8. Exercice

Appuyez longuement sur l'écran pour entrer ou sortir du mode Entraînement, appuyez sur l'écran pour choisir entre différents sports et appuyez longuement sur le bouton "Multi-fonctions" pour commencer à enregistrer vos données d'activité, les données d'exercice seront enregistrées sur votre appareil et synchronisées sur l'application après le couplage.




### 9. L'interface Méditation

Appuyez longuement sur l'écran pour entrer ou sortir du mode méditation. Utilisez ce mode pour contrôler votre respiration.

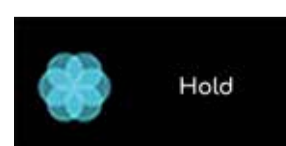



### 10. L'interface Message

Appuyez longuement sur l'écran pour entrer et afficher les messages. Appuyez sur l'écran pour passer d'un message à l'autre. Seuls les 5 derniers messages seront affichés.

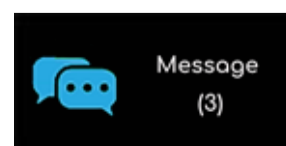

## 11. L'interface d'informatio

Ici vous pouvez vérifier la version du firmware du tracker. Vous pouvez également éteindre le tracker en appuyant longuement sur l'écran, puis en appuyant sur pour choisir "Oui" et en appuyant longuement pour éteindre.

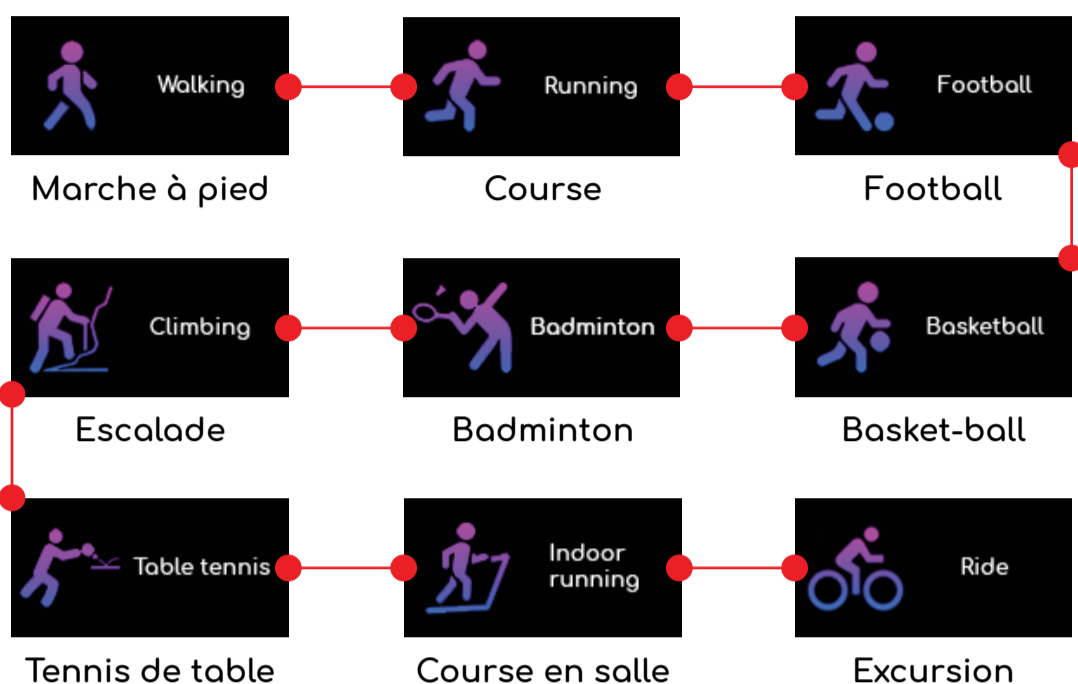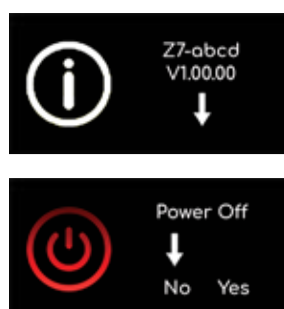

Hereby, Onyx Group Limited declares that the radio equipment type smartwatch is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.abyx-fit.com/certifications](http://www.abyx-fit.com/certifications)

## TECH SPECS

Battery: Li-ion 100mAh  
 Memory: up to 7 days activity recording  
 Display: 0.96" color touch screen  
 Technology bluetooth: 4.0 BLE  
 Standby time: up to 10 days  
 Radio frequency: 10mW / 64MHz  
 Water resistance IP67 3ATM  
 Dimensions: 260 x 39.8 x 10.8 mm  
 Weight: 35g



[www.abyx-fit.com](http://www.abyx-fit.com)

ABYX™

5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East,  
 Wanchai, Hong Kong




All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual. 1 year warranted. Made in PRC.  
 Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie : 1 an. Fabriqué en RPC.  
 De vermelde merken zijn gedeponeerde merken door hun respectievelijke producent. Foto's en kenmerken niet contractueel. Geproduceerd in China. Garantie: 1 jaar.  
 Die zitierten Marken sind durch die jeweiligen Hersteller eingetragene Marken. Fotos und technische Daten sind unverbindlich. Hergestellt in China. Garantie: 1 Jahr.



## Abyx fit Pro User Manual

### PRODUCT OVERVIEW

EN

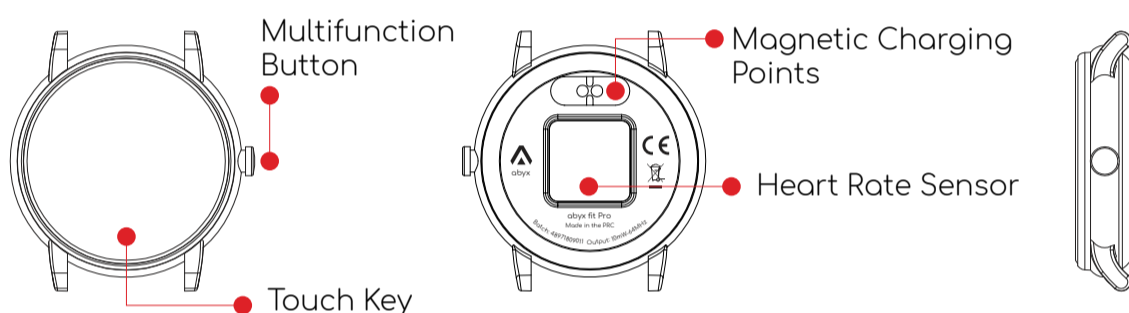

### HOW TO CHANGE THE WRISTBAND

The tracker uses a standard watch band which can be changed at any watchstore.

### HOW TO TURN ON


Long press the "Multifunction button" to turn the tracker on.

### HOW TO MOVE BETWEEN SCREENS

Tap the bottom of the screen to move between screens. Long press the bottom of the screen to enter the selected menu and start measurements.

### CHARGE YOUR ABYX FIT PRO

Use only the included Abyx fit Pro charging cradle to charge your tracker. You can use any powered USB output to plug in the charger. We recommend to charge your device for at least 30 minutes before pairing with your mobile device. When the device is charging, the screen will display a green battery and the level of charge of the battery.

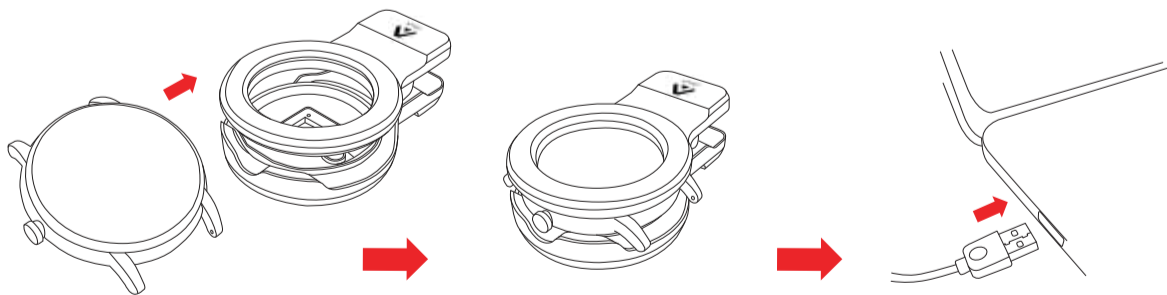

### DOWNLOAD THE ABYX FIT PRO APP

Download the Abyx fit Pro app on the App store for iOS devices and on the Google Play Store for Android devices.



Scan the QR code to download the app



ABYX FIT PRO



Compatibility  
iOS 8.0 or more  
Android 4.4 or more

## PAIRING YOUR ABYX FIT PRO

Make sure you have the Abyx fit Pro application downloaded. You can only pair the tracker using the app NOT through the bluetooth settings on your phone.

1. Before connecting, please make sure that the phone Bluetooth is turned on and the tracker battery is fully charged,.
2. Open up the app and go to the "Settings" tab, press on "Find Your Tracker". You will see a list of devices available to pair.
3. Please select your tracker from the list to connect.
4. It takes a few seconds for the app and the device to complete the data sync. (Step Counter is synced every 7 Seconds, Heart rate and exercise data is synced every 10 minutes)
5. To unpair the tracker go to the settings tab in the app and select "Remove Device", please make sure you also go to your bluetooth settings and choose to "Forget Device" to completely unpair your tracker

If you experience problems with the pairing, visit Abyx Support on [www.abyx-fit.com](http://www.abyx-fit.com) or check our Abyx support videos on how to pair the device online.

### 1. Watch Screen

Will display the current time, date, and battery charge.



### 2. Steps

See your daily steps and goal progress



### 3. Calories

See your calories burned.




### 4. Distance

Today's walking & running distance.




### 5. Heart Rate

Make sure you are wearing the tracker tightly, Long press the screen to start the measurement, please stay still while the tracker is taking the measurement.

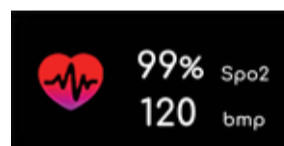


### 6. Blood Pressure

Wear the wristband tightly and stay still, hold your wrist which is wearing the tracker at heart level, long press the screen and the current reference blood pressure value can be measured in about 30 seconds.

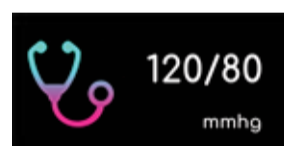

### 7. Sleep Tracking

Tracks your daily sleep and shows you the deep sleep and light sleep time.

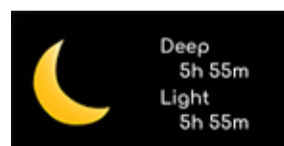


### 8. Exercise

Long press the screen to enter or exit the Workout mode, tap the screen to select amongst different sports and long press the "Multi Function Button" start recording your activity data, the exercise data will be saved to your device and sync to the App after pairing.




### 9. The Meditation interface

Long press the screen to enter or exit the meditation mode. Use this mode to help control your breathing.

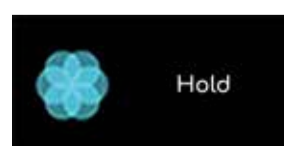



### 10. The Message interface

Long press the screen to enter and view messages. Tap the screen to switch between messages. Only the 5 latest messages will be displayed.

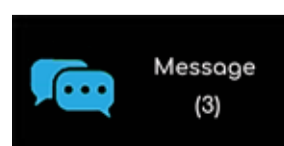

## 11. The Information interface

Here you can check the firmware version of the tracker. You can also switch off the tracker by long pressing the screen and then tapping to choose "Yes" and long press to turn off.

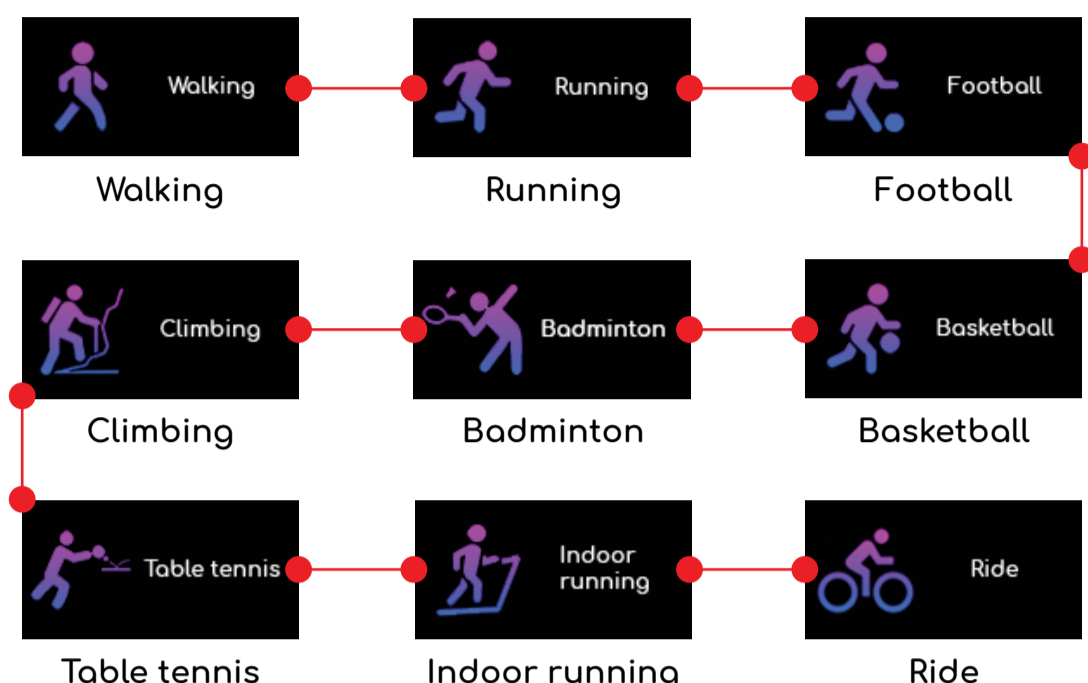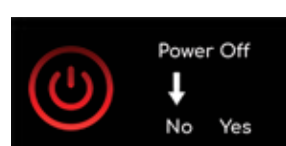

Hereby, Onyx Group Limited declares that the radio equipment type smartwatch is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.abyx-fit.com/certifications](http://www.abyx-fit.com/certifications)

## TECH SPECS

Battery: Li-ion 100mAh  
 Memory: up to 7 days activity recording  
 Display: 0.96" color touch screen  
 Technology bluetooth: 4.0 BLE  
 Standby time: up to 10 days  
 Radio frequency: 10mW / 64MHz  
 Water resistance IP67 3ATM  
 Dimensions: 260 x 39.8 x 10.8 mm  
 Weight: 35g



[www.abyx-fit.com](http://www.abyx-fit.com)

**ABYX™**

5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East,  
 Wanchai, Hong Kong




All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual. 1 year warranted. Made in PRC.  
 Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie : 1 an. Fabriqué en RPC.  
 De vermeldde merken zijn gedeponeerde merken door hun respectievelijke producent. Foto's en kenmerken niet contractueel. Geproduceerd in China. Garantie: 1 jaar.  
 Die zitierten Marken sind durch die jeweiligen Hersteller eingetragene Marken. Fotos und technische Daten sind unverbindlich. Hergestellt in China. Garantie: 1 Jahr.



## Abyx fit Pro Benutzerhandbuch

### PRODUKTÜBERSICHT

DE

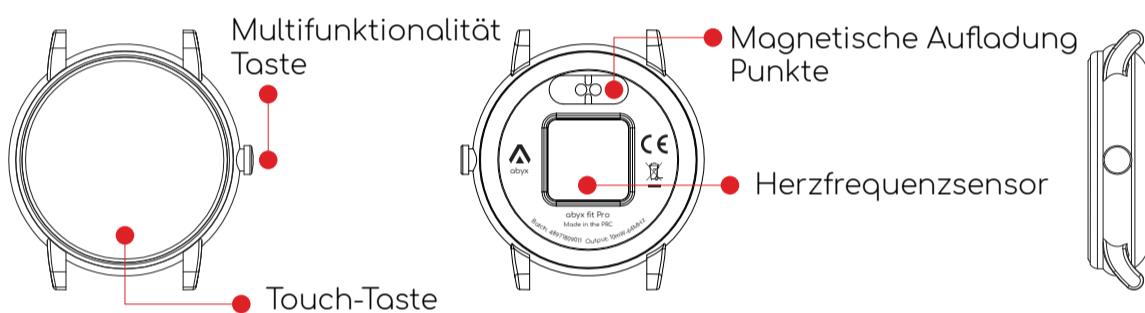

### WIE WECHSELT MAN DAS ARMBAND?

Der Tracker verwendet ein Standard-Armband, das in jedem Uhrenfachgeschäft gewechselt werden kann.

### WIE MAN ES EINSCHALTET

Drücken Sie die "Multifunktions-taste" lange, um den Tracker einzuschalten.

### WIE MAN SICH ZWISCHEN DEN BILDSCHIRMEN WECHSELT


Tippen Sie auf den unteren Rand des Bildschirms, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln. Drücken Sie lange auf den unteren Teil des Bildschirms, um in das ausgewählte Menü zu gelangen und die Messungen zu starten.

### LADEN SIE IHREN ABYX FIT PRO AUF.

Verwenden Sie nur die mitgelieferte Abyx fit Pro Ladestation, um Ihren Tracker aufzuladen. Sie können jeden aktiven USB-Ausgang verwenden, um das Ladegerät anzuschließen.

Wir empfehlen, Ihr Gerät mindestens 30 Minuten lang aufzuladen, bevor Sie es mit Ihrem mobilen Gerät verbinden.

Wenn das Gerät geladen wird, zeigt der Bildschirm eine grüne Batterie und den Ladezustand der Batterie an.

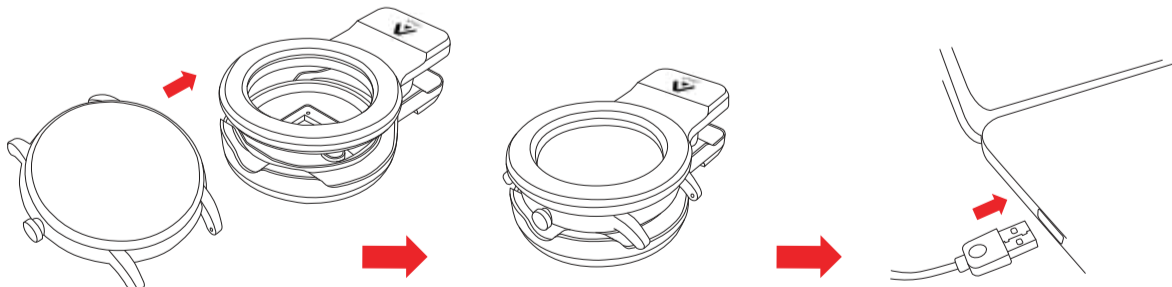

### LADEN SIE DIE ABYX FIT PRO-APP HERUNTER.

Laden Sie die Abyx fit Pro App im App Store für iOS-Geräte und im Google Play Store für Android-Geräte herunter.



Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.

ABYX FIT PRO

Kompatibilität  
iOS 8.0 oder höher  
Android 4.4 oder höher.

## DAS PAIRING IHRES ABYX FIT PROS.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Abyx fit Pro-Anwendung heruntergeladen haben. Sie können den Tracker nur mit der App NICHT über die Bluetooth-Einstellungen Ihres Handys koppeln.

1. Stellen Sie vor der Verbindung sicher, dass das Telefon Bluetooth eingeschaltet ist und der Tracker-Akku vollständig geladen ist.

2. Öffnen Sie die App und gehen Sie zur Registerkarte "Einstellungen", klicken Sie auf "Finde meinen Tracker". Sie sehen eine Liste der Geräte, die zum Koppeln verfügbar sind.

3. Bitte wählen Sie Ihren Tracker aus der Liste aus, um eine Verbindung herzustellen.

4. Es dauert einige Sekunden, bis die App und das Gerät die Datensynchronisation abgeschlossen haben. (Schrittzähler wird alle 7 Sekunden synchronisiert, Herzfrequenz- und Trainingsdaten werden alle 10 Minuten synchronisiert).

5. Um den Tracker zu entkoppeln, gehen Sie auf die Registerkarte Einstellungen in der App und wählen Sie "Gerät entfernen", stellen Sie bitte sicher, dass Sie auch zu Ihren Bluetooth-Einstellungen gehen und "Gerät vergessen" wählen, um Ihren Tracker vollständig zu entkoppeln.

Wenn Sie Probleme mit dem Pairing haben, besuchen Sie den Abyx-Support unter [www.abyx-fit.com](http://www.abyx-fit.com) oder schauen Sie sich unsere Abyx-Supportvideos an, um zu erfahren, wie Sie das Gerät online koppeln können.

### 1. Uhrenbildschirm

Zeigt die aktuelle Uhrzeit, das Datum und den Ladezustand der Batterie an.



### 2. Schritte

Sehen Sie Ihre täglichen Schritte und den Fortschritt Ihrer Ziele.



### 3. Kalorien

Sehen Sie wie viele Kalorien Sie verbrannt haben.




### 4. Entfernung

Die heutige Lauf- und Laufstrecke.



### 5. Herzfrequenz

Stellen Sie sicher, dass Sie den Tracker fest tragen, drücken Sie den Bildschirm lange, um die Messung zu starten, bitte bleiben Sie ruhig, während der Tracker die Messung durchführt.

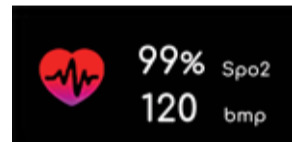

### 6. Blutdruck

Tragen Sie das Armband fest und bleiben Sie ruhig, halten Sie Ihr Handgelenk, das den Tracker trägt, auf Herzhöhe, drücken Sie lange auf den Bildschirm und der aktuelle Referenzblutdruckwert kann in ca. 30 Sekunden gemessen werden.



### 7. Schlaftracking

Verfolgt Ihren täglichen Schlaf und zeigt Ihnen die Tiefschlaf- und Leichtschlafzeit..




### 8. Training

Drücken Sie den Bildschirm lange, um in den Trainingsmodus zu gelangen oder ihn zu verlassen, tippen Sie auf den Bildschirm, um zwischen verschiedenen Sportarten zu wählen und drücken Sie lange die "Multifunktionstaste", um die Aufzeichnung Ihrer Aktivitätsdaten zu starten, die Trainingsdaten werden auf Ihrem Gerät gespeichert und nach dem Koppeln mit der App synchronisiert.




### 9. Die Meditationsoberfläche

Drücken Sie den Bildschirm lange, um in den Meditationsmodus zu gelangen oder ihn zu verlassen. Verwenden Sie diesen Modus, um Ihre Atmung zu kontrollieren.

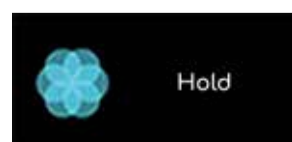

### 10. Die Nachrichtenoberfläche



Drücken Sie den Bildschirm lange, um Nachricht einzugeben und anzuzeigen. Tippen Sie auf den Bildschirm, um zwischen den Nachrichten zu wechseln. Es werden nur die 5 letzten Meldungen angezeigt.

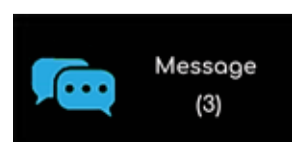



## 11. Die Informationsoberfläche

Hier können Sie die Firmware-Version des Trackers überprüfen. Sie können den Tracker auch ausschalten, indem Sie den Bildschirm lange drücken und dann auf "Ja" tippen und zum Ausschalten lange drücken.

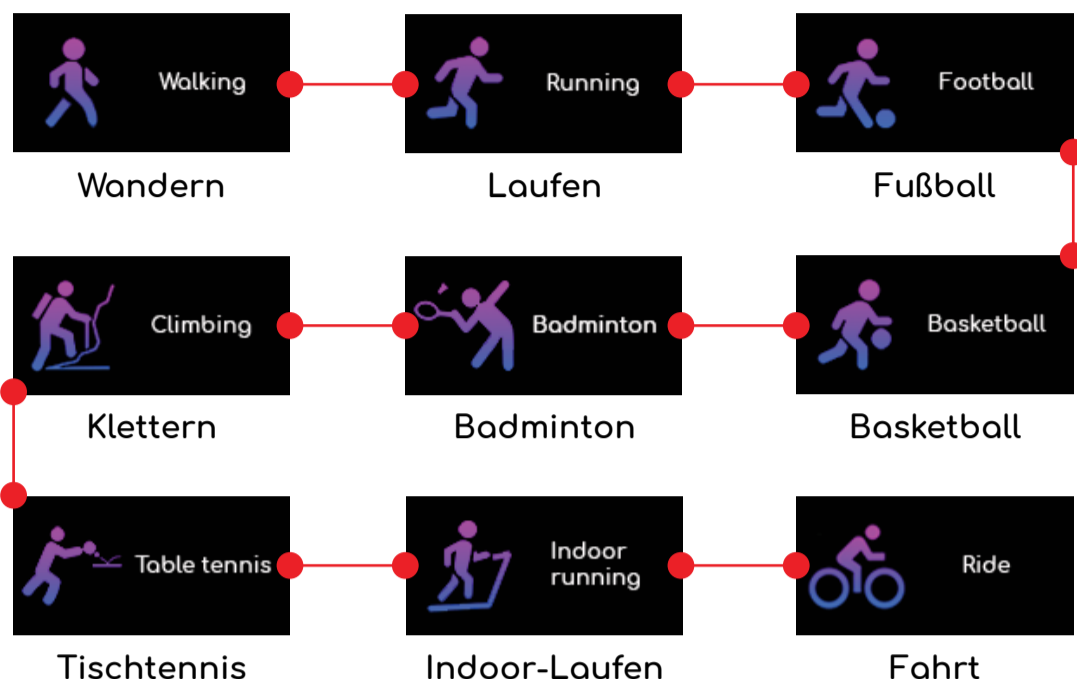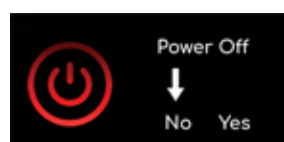

Hereby, Onyx Group Limited declares that the radio equipment type smartwatch is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.abyx-fit.com/certifications](http://www.abyx-fit.com/certifications)

## TECH SPECS

Battery: Li-ion 100mAh  
 Memory: up to 7 days activity recording  
 Display: 0.96" color touch screen  
 Technology bluetooth: 4.0 BLE  
 Standby time: up to 10 days  
 Radio frequency: 10mW / 64MHz  
 Water resistance IP67 3ATM  
 Dimensions: 260 x 39.8 x 10.8 mm  
 Weight: 35g



[www.abyx-fit.com](http://www.abyx-fit.com)

ABYX™

5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East,  
 Wanchai, Hong Kong




All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual. 1 year warranted. Made in PRC.  
 Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie : 1 an. Fabriqué en RPC.  
 De vermelde merken zijn gedeponeerde merken door hun respectievelijke producent. Foto's en kenmerken niet contractueel. Geproduceerd in China. Garantie: 1 jaar.  
 Die zitierten Marken sind durch die jeweiligen Hersteller eingetragene Marken. Fotos und technische Daten sind unverbindlich. Hergestellt in China. Garantie: 1 Jahr.



## Abyx fit Pro Handleiding

### PRODUCTOVERZICHT

NL

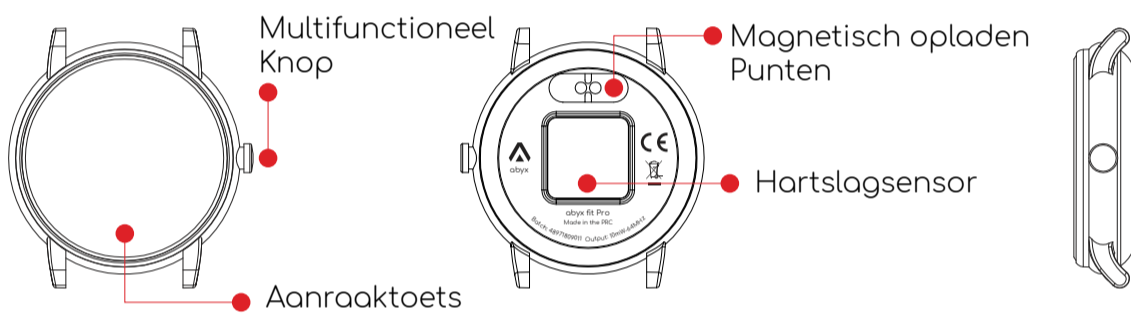

### WIJZIGING VAN DE POLSBAND

De tracker gebruikt een standaard horlogeband die in elke horlogewinkel kan worden gewijzigd.

### AANZETTEN

Druk lang op de "multifunctionele knop" om de tracker aan te zetten.

### HOE TE VERPLAATSEN TUSSEN SCREENS


Tik op de onderkant van het scherm om tussen schermen te schakelen. Druk lang op de onderkant van het scherm om het geselecteerde menu te openen en metingen te starten.

### LAAD UW ABYX FIT PRO OP

Gebruik alleen de meegeleverde Abyx fit Pro oplaadhouder om uw tracker op te laden. U kunt elke actieve USB-uitgang gebruiken om de oplader aan te sluiten.

We raden aan om uw apparaat minstens 30 minuten op te laden voordat u het koppelt met uw mobiele apparaat.

Wanneer het apparaat wordt opgeladen, geeft het scherm een groene batterij en het oplaadniveau van de batterij weer.

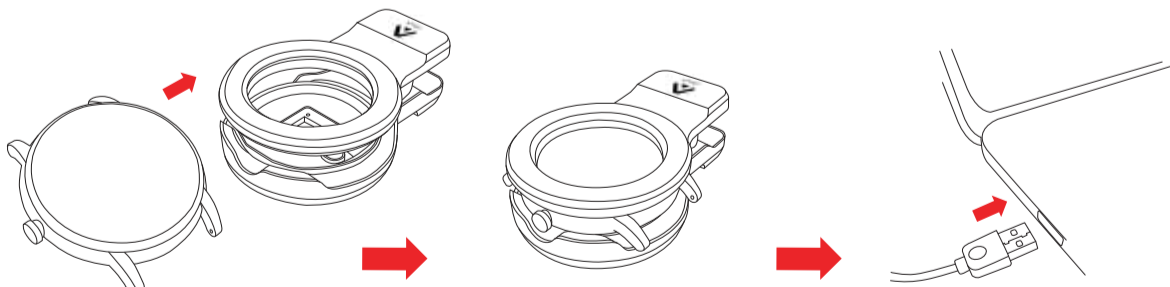

### DOWNLOAD DE ABYX FIT PRO APP

Download de Abyx fit Pro-app in de App Store voor iOS-apparaten en op de Google Play Store voor Android-apparaten.



Scan de QR code om de app te downloaden



ABYX FIT PRO



Compatibility  
iOS 8.0 of hoger  
Android 4.4 of hoger

## UW ABYX FIT PRO KOPPELEN

Zorg ervoor dat de app Abyx fit Pro is gedownload. U kunt de tracker alleen koppelen via de app NIET via de bluetooth-instellingen op uw telefoon.

1. Controleer voordat u verbinding maakt of Bluetooth op de telefoon is ingeschakeld en of de batterij van de tracker volledig is opgeladen.
2. Open de app en ga naar het tabblad "Instellingen", druk op "Zoek uw Tracker". U ziet een lijst met beschikbare apparaten om te koppelen.
3. Selecteer uw tracker uit de lijst om verbinding te maken.
4. Het duurt een paar seconden voordat de app en het apparaat de gegevenssynchronisatie hebben voltooid. (Stappenteller wordt om de 7 seconden gesynchroniseerd, hartslag en trainingsgegevens worden om de 10 minuten gesynchroniseerd)
5. Om de tracker te ontkoppelen, gaat u naar het tabblad Instellingen in de app en selecteert u "Apparaat verwijderen". Zorg er voor dat u ook naar uw Bluetooth-instellingen gaat en "Vergeet Apparaat" kiest om uw tracker volledig te ontkoppelen

Als u problemen ondervindt met het koppelen, ga dan naar Abyx Support op [www.abyx-fit.com](http://www.abyx-fit.com) of bekijk onze Abyx-ondersteuningsvideo's over hoe u het apparaat online kunt koppelen.

### 1. Horloge scherm

Geeft de huidige tijd, datum en batterijlading weer..



### 2. Stappen

Bekijk uw dagelijkse stappen en voortgang van het doel



### 3. Calorieën

Bekijk uw verbrande calorieën




### 4. Afstand

Wandel en Hardloop afstand van vandaag



### 5. Hartslag

Zorg ervoor dat u de tracker stevig draagt, houd het scherm lang ingedrukt om de meting te starten, houd u rustig terwijl de tracker de meting uitvoert.

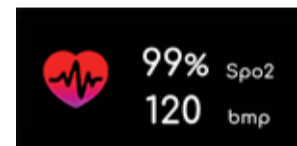


### 6. Bloeddruk

Draag de polsband strak en blijf rustig, houd uw pols met de tracker op harthoogte, druk lang op het scherm en de huidige bloeddrukreferentie kan in ongeveer 30 seconden worden gemeten.



### 7. Slaap Tracking

Volgt uw dagelijkse slaap en toont u de diepe slaap en de lichte slaaptijd.

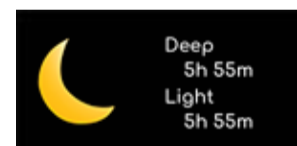


### 8. Beweging

Druk lang op het scherm om de trainingmodus te openen of te verlaten, tik op het scherm om een keuze te maken uit verschillende sporten en druk lang op de "multifunctionele knop" om uw activiteitsgegevens te registreren, de trainingsgegevens worden op uw apparaat opgeslagen en met de app gesynchroniseerd.




### 9. Meditatie Interface

Druk lang op het scherm om de meditatiemodus te openen of te verlaten. Gebruik deze modus om uw ademhaling onder controle te houden.

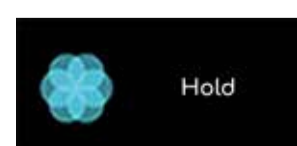



### 10. Berichten Interface

Druk lang op het scherm om berichten in te voeren en te bekijken. Tik op het scherm om tussen berichten te schakelen. Alleen de 5 laatste berichten worden getoond.

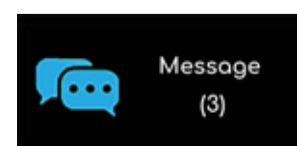

## 11. Informatie Interface

Hier kunt u de firmwareversie van de tracker controleren. U kunt de tracker ook uitschakelen door lang op het scherm te drukken en vervolgens te tikken om "Ja" te kiezen en lang ingedrukt te houden om uit te schakelen.

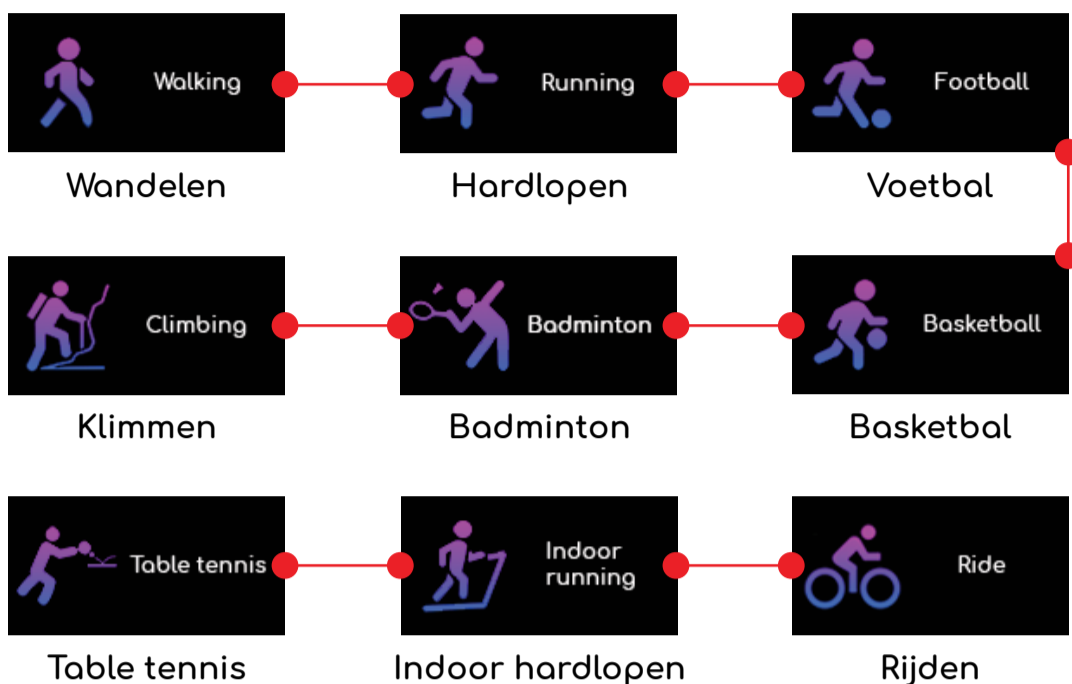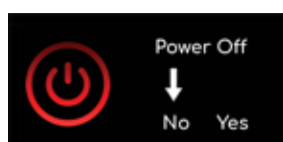

Hereby, Onyx Group Limited declares that the radio equipment type smartwatch is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.abyx-fit.com/certifications](http://www.abyx-fit.com/certifications)

## TECH SPECS

Battery: Li-ion 100mAh  
 Memory: up to 7 days activity recording  
 Display: 0.96" color touch screen  
 Technology bluetooth: 4.0 BLE  
 Standby time: up to 10 days  
 Radio frequency: 10mW / 64MHz  
 Water resistance IP67 3ATM  
 Dimensions: 260 x 39.8 x 10.8 mm  
 Weight: 35g



[www.abyx-fit.com](http://www.abyx-fit.com)

ABYX™

5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East,  
 Wanchai, Hong Kong




All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual. 1 year warranted. Made in PRC.  
 Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie : 1 an. Fabriqué en RPC.  
 De vermelde merken zijn gedeponeerde merken door hun respectievelijke producent. Foto's en kenmerken niet contractueel. Geproduceerd in China. Garantie: 1 jaar.  
 Die zitierten Marken sind durch die jeweiligen Hersteller eingetragene Marken. Fotos und technische Daten sind unverbindlich. Hergestellt in China. Garantie: 1 Jahr.



## Abyx fit Pro

### PANORAMICA SUL PRODOTTO

IT

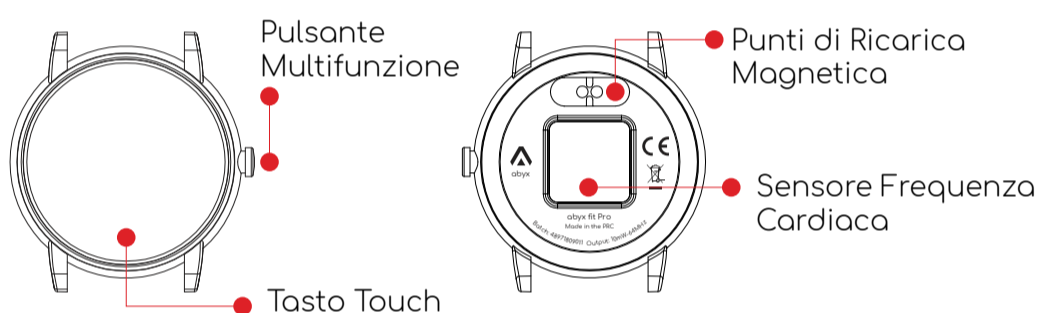

### COME CAMBIARE IL CINTURINO

Il tracker utilizza un cinturino standard che può essere cambiato presso qualunque negozio di orologi.

### COME ACCENDERLO

Premi a lungo il "pulsante Multifunzione" per accendere il tracker.


### COME SPOSTARSI TRA LE SCHERMATE

### RICARICA IL TUO ABYX FIT PRO

Utilizzare esclusivamente la base di ricarica Abyx fit Pro inclusa per ricaricare il tracker. È possibile utilizzare qualunque uscita USB alimentata per collegare il caricabatterie.

Si consiglia di ricaricare il dispositivo per almeno 30 minuti prima di eseguire l'associazione con il dispositivo mobile.

Quando il dispositivo si sta ricaricando, sullo schermo viene visualizzata una batteria verde e il livello di carica della batteria.

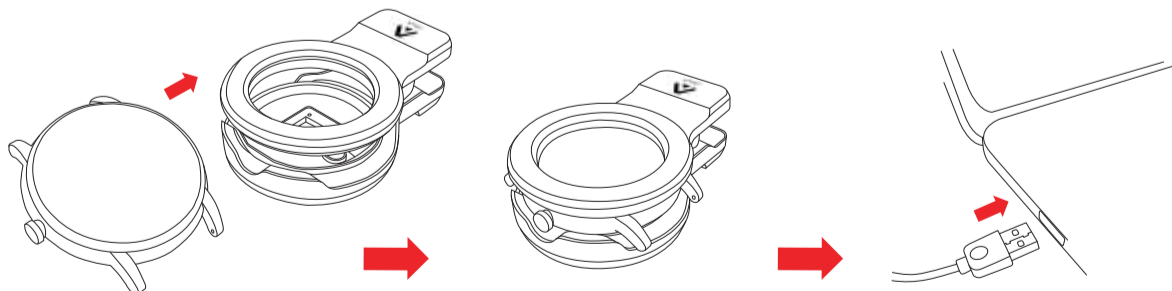

### SCARICA L'APP ABYX FIT PRO

Scarica l'app Abyx Fit Pro dall'App Store per dispositivi iOS e da Google Play Store per dispositivi Android.



## ASSOCIARE IL TUO ABYX FIT PRO

Assicurati di aver scaricato l'applicazione Abyx fit Pro. Puoi associare il tracker solamente utilizzando l'app e NON tramite le impostazioni Bluetooth del tuo telefono.

1. Prima di connetterti, assicurati che il Bluetooth del telefono sia attivo e che la batteria del tracker sia completamente carica.
2. Apri l'app e vai alla scheda "Impostazioni", premi "Trova il tuo tracker". Verrà visualizzato un elenco di dispositivi disponibili per l'accoppiamento.
3. Seleziona il tracker dall'elenco per connetterti.
4. Sono necessari alcuni secondi prima che l'app e il dispositivo completino la sincronizzazione dei dati. (Il contapassi viene sincronizzato ogni 7 secondi, la frequenza cardiaca e i dati di allenamento vengono sincronizzati ogni 10 minuti)
5. Per annullare l'associazione del tracker vai alla scheda impostazioni nell'app e seleziona "Rimuovi dispositivo", assicurati di entrare anche nelle impostazioni Bluetooth e scegli "Dimentica dispositivo" per annullare completamente l'associazione del tracker

Se riscontri problemi con l'associazione, visita l'assistenza Abyx su [www.abyx-fit.com](http://www.abyx-fit.com) o dai un'occhiata ai video di supporto Abyx su come associare il dispositivo online.

### 1. Schermata dell'Orologio

Visualizzerà l'ora corrente, la data e la carica della batteria.



### 2. Passi

Visualizza i tuoi passi giornalieri e i progressi dell'obiettivo



### 3. Calorie

Visualizza le tue calorie bruciate.




### 4. Distanza

Le distanze di camminata corsa di oggi.




### 5. Frequenza cardiaca

Assicurati di indossare saldamente il tracker, premi a lungo lo schermo per avviare la misurazione, resta fermo mentre il tracker sta effettuando la misurazione.

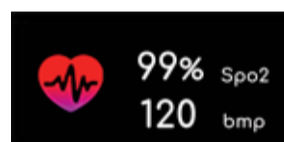


### 6. Pressione Sanguigna

Indossa saldamente il cinturino e rimani fermo, tenere il polso sul quale è stato indossato il tracker a livello del cuore, premere a lungo lo schermo e il valore attuale della pressione sanguigna di riferimento sarà essere misurato in circa 30 secondi.

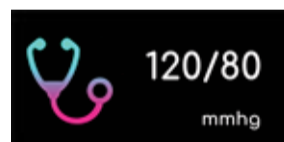

### 7. Monitoraggio del Sonno

Traccia il tuo sonno quotidiano e mostra i tempi del sonno profondo e del sonno leggero.

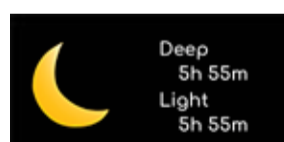


### 8. Esercizio

Premi a lungo lo schermo per entrare o uscire dalla modalità Allenamento, toccare lo schermo per selezionare tra i diversi sport e premere a lungo il "Pulsante Multifunzione" per avviare la registrazione dei dati sull'attività, i dati sugli esercizi verranno salvati sul dispositivo e sincronizzati con l'app dopo l'accoppiamento.




### 9. L'interfaccia di Meditazione

Premi a lungo lo schermo per entrare o uscire dalla modalità di meditazione. Utilizza questa modalità per il controllo del respiro.

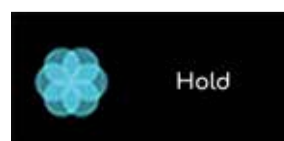



### 10. L'interfaccia dei Messaggi

Premi a lungo lo schermo per accedere e visualizzare i messaggi. Tocca lo schermo per passare da un messaggio all'altro. Verranno visualizzati solamente gli ultimi 5 messaggi.

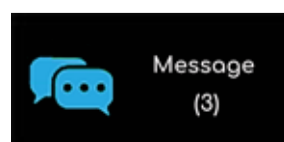

## 11. L'interfaccia delle Informazioni

Da qui è possibile controllare la versione del firmware del tracker. È inoltre possibile spegnere il tracker premendo a lungo lo schermo e quindi toccando per selezionare "Sì" e premere a lungo per spegnere.

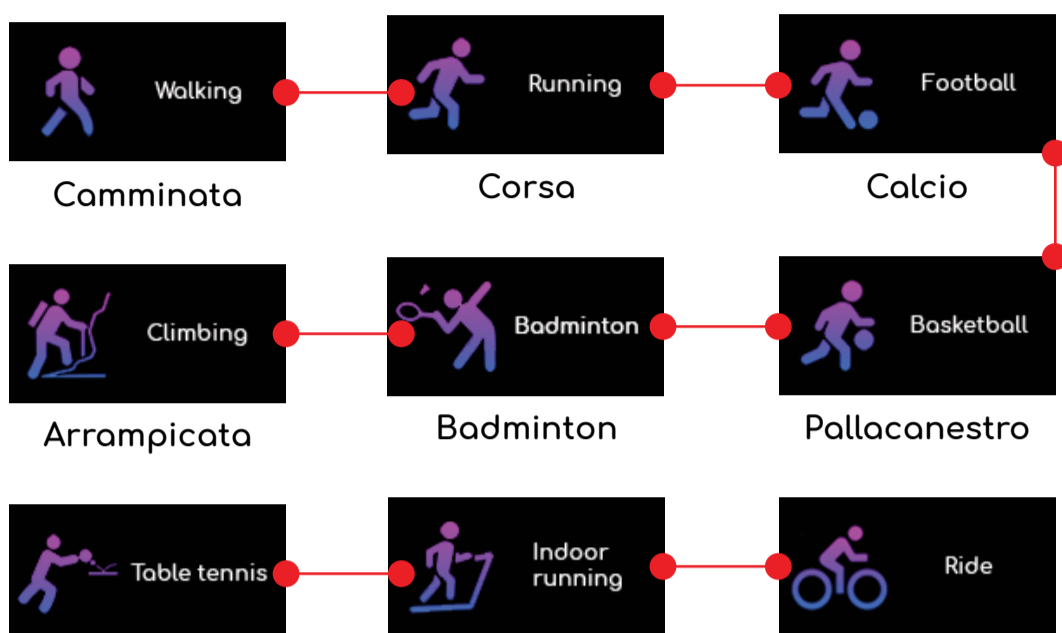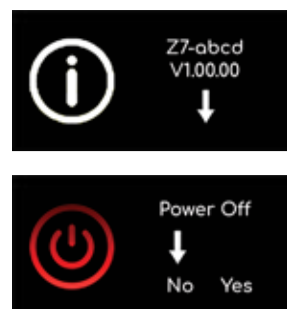

Hereby, Onyx Group Limited declares that the radio equipment type smartwatch is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.abyx-fit.com/certifications](http://www.abyx-fit.com/certifications)

## TECH SPECS

Battery: Li-ion 100mAh  
Memory: up to 7 days activity recording  
Display: 0.96" color touch screen  
Technology bluetooth: 4.0 BLE  
Standby time: up to 10 days  
Radio frequency: 10mW / 64MHz  
Water resistance IP67 3ATM  
Dimensions: 260 x 39.8 x 10.8 mm  
Weight: 35g



ABYX™

5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East,  
Wanchai, Hong Kong




All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual. 1 year warranted. Made in PRC.  
Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif.  
Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie : 1 an. Fabriqué en RPC.  
De vermelde merken zijn gedeponeerde merken door hun respectievelijke producent.  
Foto's en kenmerken niet contractueel. Geproduceerd in China. Garantie: 1 jaar.  
Die zitierten Marken sind durch die jeweiligen Hersteller eingetragene Marken.  
Fotos und technische Daten sind unverbindlich. Hergestellt in China. Garantie: 1 Jahr.



## Abyx fit Pro User Manual

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ES

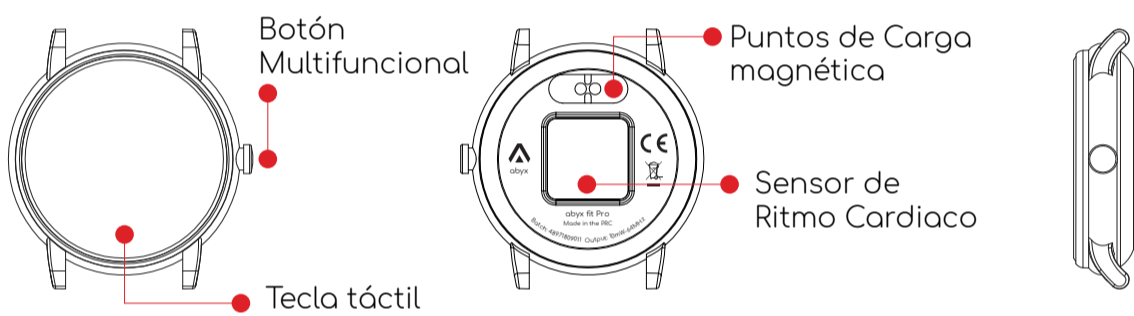

### COMO CAMBIAR EL BRAZALETE

El rastreador utiliza un brazalete de reloj estándar que se puede cambiar en cualquier tienda de relojes.

### COMO ENCENDER

Mantenga presionado el Botón multifuncional para encender el rastreador.

### CÓMO MOVERSE ENTRE PANTALLAS


Toque la parte inferior de la pantalla para moverse entre las pantallas. Mantenga presionado la parte inferior de la pantalla para ingresar al menú seleccionado e iniciar las mediciones.

### CARGUE SU ABYX FIT PRO

Use solo la base de carga incluida con el Abyx Fit Pro para cargar su rastreador. Puede usar cualquier toma USB conectada a la toma eléctrica para enchufar el cargador.

Recomendamos cargar su dispositivo durante al menos 30 minutos antes de vincularlo con su dispositivo móvil.

Cuando el dispositivo se está cargando, la pantalla mostrará una batería verde y el nivel de carga de la batería.

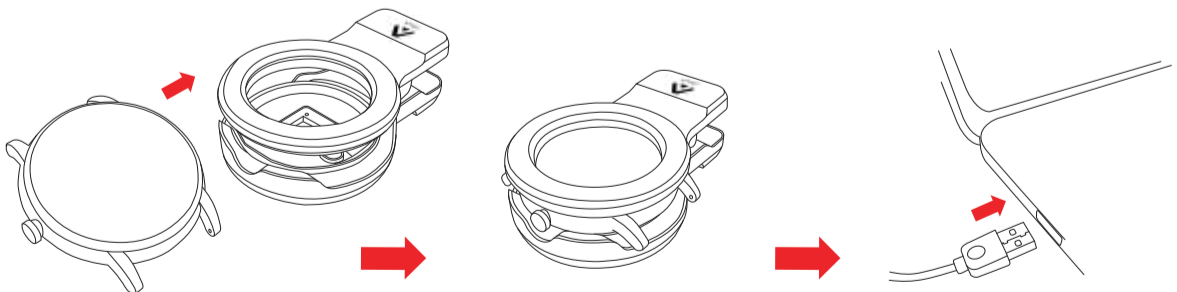

### DESCARGAR LA APLICACIÓN ABYX FIT PRO

Descargue la aplicación Abyx fit Pro en la tienda de aplicaciones para dispositivos iOS y en la tienda Google Play para dispositivos Android.



Escanee el código QR para descargar la aplicación



ABYX FIT PRO



Compatibilidad:  
iOS 8.0 o superior  
Android 4.4 o superior



## EMPAREJANDO SU ABYX FIT PRO

Asegúrese de tener la aplicación Abyx Fit Pro descargada. Solo puede vincular el rastreador con la aplicación, pero NO a través de la configuración de Bluetooth en su teléfono.

1. Antes de conectarlo, asegúrese de que el teléfono Bluetooth esté encendido y que la batería del rastreador esté completamente cargada.
2. Abra la aplicación y vaya a la pestaña "Configuración", presione "Encontrar su rastreador". Verá una lista de dispositivos disponibles para emparejar.
3. Seleccione su rastreador de la lista para conectarse..
4. La aplicación y el dispositivo tardan unos segundos en completar la sincronización de datos. (El contador de pasos se sincroniza cada 7 segundos, y la frecuencia cardíaca y los datos de ejercicio se sincronizan cada 10 minutos)
5. Para desvincular el rastreador, vaya a la pestaña de configuración en la aplicación y seleccione "Eliminar dispositivo", asegúrese de ir también a la configuración de su bluetooth y elija "Olvidar dispositivo" para desvincular completamente su rastreador.

Si tiene problemas con el emparejamiento, visite Abyx Support en [www.abyx-fit.com](http://www.abyx-fit.com) o consulte nuestros videos de soporte de Abyx sobre cómo emparejar el dispositivo en línea.

### 1. Pantalla de reloj

Mostrará la hora actual, la fecha y la carga de la batería.



### 2. Pasos

Vea sus pasos diarios y el progreso de su meta.



### 3. Calorías

Vea sus calorías quemadas.




### 4. Distancia

La distancia para caminar y correr de hoy..




### 5. Frecuencia Cardíaca

Asegúrese de usar el rastreador con firmeza. Mantenga presionada la pantalla para iniciar la medición, quédese quieto mientras el rastreador realiza la medición.

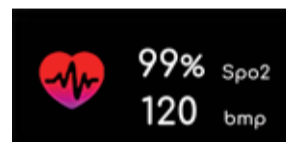


### 6. Presión Arterial

Use la pulsera apretada y quédese quieto, sostenga la muñeca que lleva el rastreador a nivel del corazón, mantenga presionada la pantalla y el valor de presión arterial de referencia actual se puede medir en unos 30 segundos.

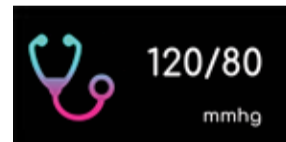

### 7. Seguimiento del sueño

Realice un seguimiento de su sueño diario y le muestra el tiempo de sueño profundo y el tiempo de sueño ligero..

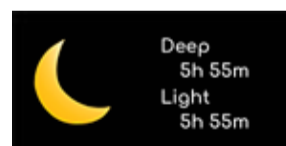

### 8. Ejercicio

Mantenga presionada la pantalla para ingresar o salir del modo de entrenamiento, toque la pantalla para seleccionar entre diferentes deportes y mantenga presionado el Botón Multifuncional para comenzar a registrar sus datos de actividad, los datos del ejercicio se guardarán en su dispositivo y se sincronizarán con la aplicación después de emparejamiento.




### 9. La Interfaz de la Meditación.

Mantenga pulsada la pantalla para entrar o salir del modo de meditación. Utilice este modo para ayudar a controlar su respiración.




### 10. La interfaz del mensaje

Mantenga pulsada la pantalla para entrar y ver los mensajes. Toque la pantalla para cambiar entre mensajes. Solo se mostrarán los 5 últimos mensajes.

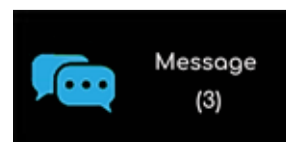

## 11. Interfaz de Información.

Aquí puedes consultar la versión de firmware del rastreador. También puede apagar el rastreador, al mantener presionada la pantalla y luego tocarla para elegir "Sí" y mantener presionada para apagar.

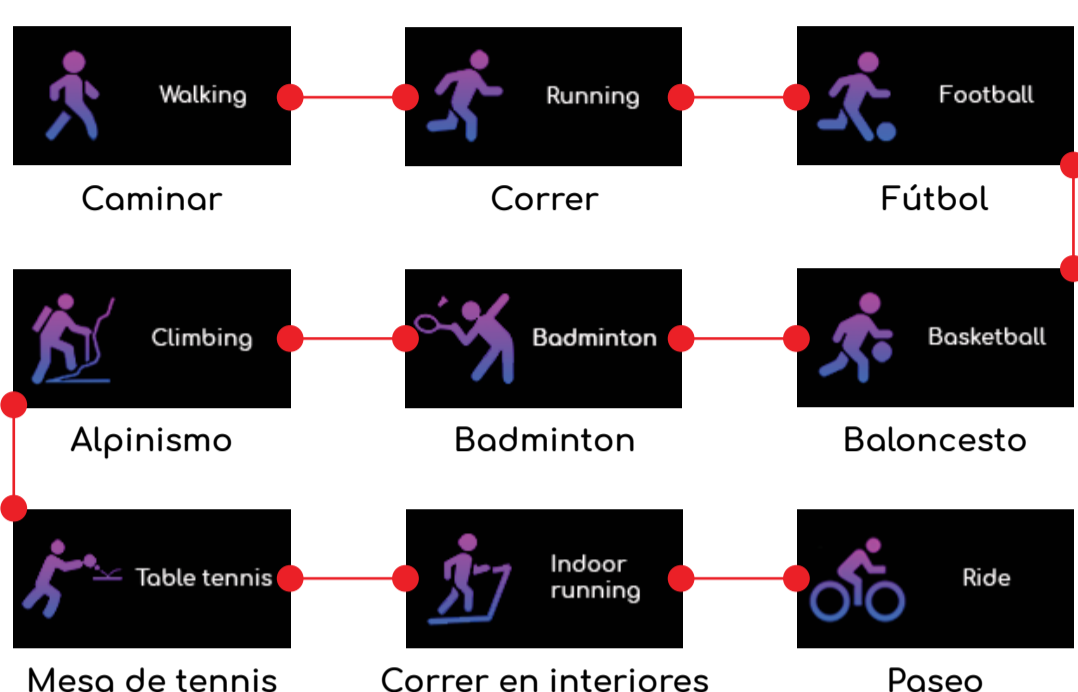

Hereby, Onyx Group Limited declares that the radio equipment type smartwatch is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.abyx-fit.com/certifications](http://www.abyx-fit.com/certifications)

## TECH SPECS

Battery: Li-ion 100mAh  
Memory: up to 7 days activity recording  
Display: 0.96" color touch screen  
Technology bluetooth: 4.0 BLE  
Standby time: up to 10 days  
Radio frequency: 10mW / 64MHz  
Water resistance IP67 3ATM  
Dimensions: 260 x 39.8 x 10.8 mm  
Weight: 35g



[www.abyx-fit.com](http://www.abyx-fit.com)

ABYX™

5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East,  
Wanchai, Hong Kong



All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual. 1 year warranted. Made in PRC.  
Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif.  
Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie : 1 an. Fabriqué en RPC.  
De vermeldde merken zijn gedeponeerde merken door hun respectievelijke producent.  
Foto's en kenmerken niet contractueel. Geproduceerd in China. Garantie: 1 jaar.  
Die zitierten Marken sind durch die jeweiligen Hersteller eingetragene Marken.  
Fotos und technische Daten sind unverbindlich. Hergestellt in China. Garantie: 1 Jahr.